


取扱説明書

各部の名称

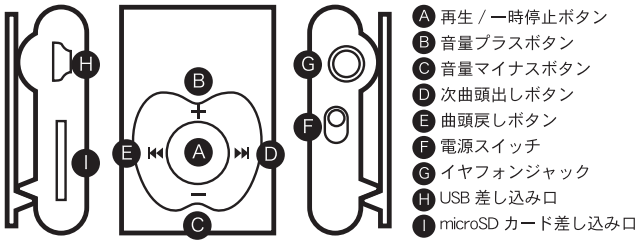

MP3変換方法について

一般的に音楽CDのデータをMP3に変換するには、パソコンにデータを取り込み、変換ソフトを使用して変換します。(本商品には付属していません)変換ソフトの代表的なものに、AppleコンピュータのiTunesやWindowsMediaPlayerなどがあり、それぞれのサイトからダウンロードしてご使用下さい。また、MP3への変換の仕方や、ソフトの使用方法については、各サイトへお問い合わせ下さい。
※当社ではMP3への変換に関するお問い合わせは、受け付けておりません。

使用方法


【充電方法】コードはminiUSB b (5pin)をお買い求めください。

まず電源をOFFにし、microSDカードを抜きます。
お手持ちのパソコンから、USBコードで接続して下さい。
※家庭用コンセントからは充電しないでください。
この時点で電源をONにすると充電が始まります。充電を開始すると、充電ランプが点灯します。約4~5時間を目安に充電は終了して下さい。
(別途準備：USB←→miniUSB b 5pin)



【microSDカードの挿入】

MP3に変換したデータをmicroSDカードにコピーし、右図参照に本体に差し込みます。

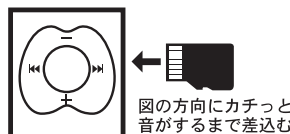

【本体ランプ】

本体にmicroSDカードを挿入してから電源をONにしてください。ONになると自動的に再生が始まります。再生中はランプがゆっくり点滅します。
再生方法等は『各部の名称』のボタン名を参照してください。



使用上の注意

- 充電は本体が電源OFFである事を確認し、microSDカードを抜いた状態でパソコンと接続し、行って下さい。また充電を開始するには接続後、本体の電源をONにしてください。
- 充電は必ずお手持ちのパソコンのUSBコネクタから充電して下さい。ご家庭のコンセントから充電されると過充電となり、発熱、発火を起こす原因となります。■データ容量が大きいmicroSDカード(曲数が多い、または1GB以上のカードなど)で長時間使用の際は、電池の消耗が激しくなりますので、こまめに充電して下さい。■音楽データのMP3変換に関するお問い合わせはご遠慮願います。各社変換アプリケーション制作会社にお問い合わせ下さい。■本商品はmicroSDカードのみ対応しています。それ以外のカードは使用しないで下さい。■本商品で使用するmicroSDカードは他の機器では使用しないで下さい。また他の機器で使用するmicroSDカードを本商品と併用はしないで下さい。■日本メーカー製のmicroSDカードを使用する事をおすすめします。■本説明書以外の使用方法は止めて下さい。万一お手持ちのパソコン等に障害・故障が出ましても弊社は一切の責任を負いかねます。■直射日光の当たる場所や湿気の多い場所での使用、及び保管は避けて下さい。■本商品は投げたり、乱暴な扱いはしないで下さい。故障の原因になります。■磁気性の強い物の近くでは使用及び保管はしないで下さい。■お手入れにはシンナーやベンジンは使用しないで下さい。湿った布で軽く拭き取る程度にして下さい。■クリップ部分で指等を挟まない様に注意して下さい。■小さいお子様の手の届かない場所での使用及び保管をして下さい。■周りに迷惑のかからない程度の音量でお楽しみください。■音楽を聴きながらの自転車、バイク等の運転はしないで下さい。■本商品の改造はしないで下さい。