

## 【はじめに】


本商品は予めモニター用電池が内蔵されています。  
電池の残量が減っている場合がありますのでご了承ください。

## 【基本的な使用方法】

本商品は画面タップにより表示が切り替わります。  
まず最初に画面の保護フィルムを剥がしてください。

スクリーンの右を1回タップすると時刻が表示されます。

※約3秒で自動的に消灯します。

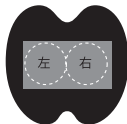

左 切り替え 右 数値アップ

## 【設定方法】

設定時でも節電のため、約3秒間操作がないと省エネモードになり画面が消灯します。

下記設定方法をよくお読みの上、スピーディーに設定を行ってください。

スクリーンの右を1回タップし、時刻を表示します。

次にスクリーン左側をタップすると時刻の「時」の単位が点滅します。

スクリーンの右をタップする毎に数値がアップします。

※長押しすると数値が早送りされます。

スクリーンの左をタップすると「分」の設定に切り変わります。

このようにスクリーン右=数値アップ/スクリーン左=切り変えの要領で「月」「日」「年」「12/24 時間表示選択」まで設定します。

また12時間表示を選択した場合、午後を表す意味でスクリーン左上に「カンマ」が表示されます。

※初期設定は12時間表示になっています。

## 【使用方法】

スクリーンの右を1回タップすると、時刻を表示します。  
3秒以内に更にスクリーン右をタップすると日付を表示します。  
更にスクリーン右をタップすると秒が表示されます。



## 【注意】

- ・タッチ操作は素手で行う様にしてください。手袋やタッチペンでは反応しない場合があります。
- ・本商品は落としたり投げたりしないで下さい。
- ・電池の交換やベルトの長さ調節は専門店にご依頼ください。
- ・使用済みの電池は小さいお子様が誤って飲み込んだりしないように処理をして下さい。
- ・小さいお子様が手の届かない場所で交換及び保管をして下さい。
- ・使用後の電池は各地域の方法に添って処分して下さい。
- ・本商品は防水加工は施されていません。水に濡らさないようにして下さい。
- ・本商品が汚れた場合は、軽く湿らせた布で拭き取るようにして下さい。
- ・シンナーやベンジン等での拭き取りは止めて下さい。

対象年齢12歳以上

MADE IN CHINA



発売元

株式会社ブレイク

東京都港区虎ノ門1-7-12