


【電池の挿入】

- コントローラー裏面の電池ケースのネジを外し、単3電池2本を図1に従って挿入してください。
- 本体底面にある電池ケースのネジを外し電池ボックスを取り出し単3電池4本を図2に従って挿入してください。



図1




図2

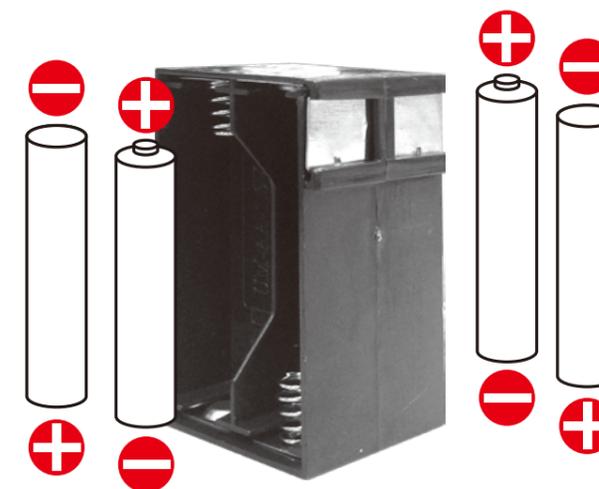


【操作方法】

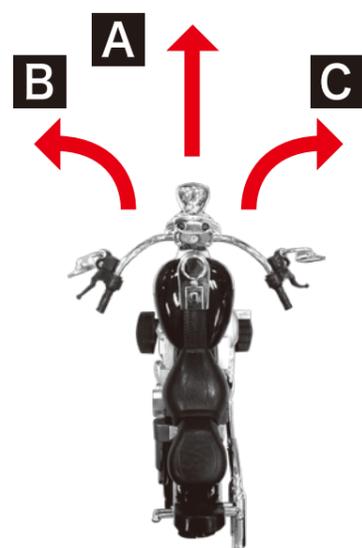

A 背面のボタンを押すと前進します。離すと止まります。



B 上を押すと左に曲がります。



C 下を押すと右に曲がります。

車本体の裏面にグリス（機械油）が付着している場合があります。気温の変化や保管環境により、モーター部を潤滑よくするグリスが出た物です。動作等に影響はありませんので、乾いた布で拭き取ってから使用して下さい。



注意（ちゅうい）

- 必ず保護者付添いの元で遊んでください。
- 本商品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- 泥や砂場を避け、平らな所で使用してください。
- 安全の為に公道での使用はおやめ下さい。
- 乾電池を入れる前には本体裏の“ON”“OFF”のボタンが“OFF”になっていることを必ずお確かめください。
- 乾電池を本体やコントロール機に入れたままにしないでください。また、使用された乾電池もしくは消耗された乾電池は害を及ぼし化学反応を起こす危険があります。ご使用後は乾電池を外してください。
- 使用済みの電池は車本体から外してください。
- 本体改造等により、車本体、コントロール機が使用不可能となった場合は責任を負いかねます。
- 新しい電池と古い電池を一緒にしないでください。
- 充電電池は使用しないでください。
- アルカリ乾電池、マンガン乾電池を一緒に使用しないでください。

発売元 株式会社ブレイク

対象年齢12歳以上

東京都港区虎ノ門1-7-12

単3電池6本使用(別売)



MADE IN CHINA