





【内容・各部名称】

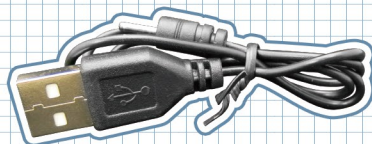

USBケーブル ×1



背面

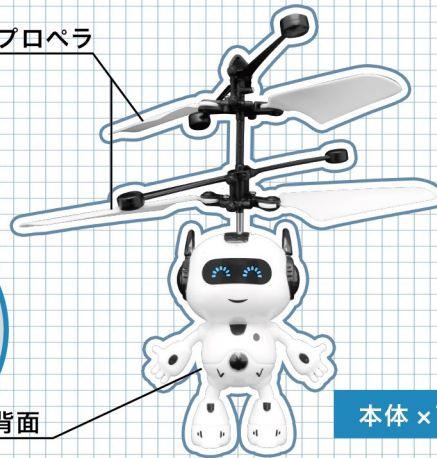

本体 ×1




リモコン ×1

【本体充電方法】

1. 本体背面のスイッチをオフにする。
2. 付属のUSBケーブルを充電ポートに差し込み、PC等のUSB端子に接続する。  
ロボットが赤く光り充電が開始される。
3. 充電が完了すると、ロボットのライトが消える。

【リモコン電池交換方法】

1. ドライバーを使用し、電池カバーを開ける。
  2. 電池ソケットに図の通りボタン電池をセットする。
- ※初回はモニター用電池が内蔵されているので、絶縁シートを引き抜いて使用してください。

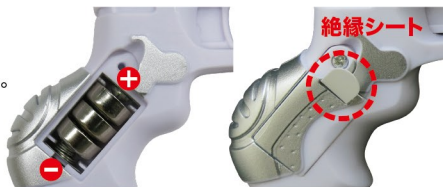

【操作方法】

1. 本体のスイッチをオンにするとライトが点灯し、約3秒後に飛び出す  
※スイッチを入れる際は本体を垂直に持ってください。  
**ケガをするおそれがあるため、プロペラやプロペラの近くを持たないでください。**
2. 本体が飛び始めてから本体に向けてリモコンのトリガーを引くとさらに高く飛び上がる。  
本体の下に手などをかざすとセンサーが反応して、同様に高く飛び上がる。
3. リモコンのボタンを押すとプロペラが停止し、もう一度ボタンを押すとプロペラが回り出す。  
※使用後は本体のスイッチをオフにしてください。



注意 (ちゅうい)

- 分解や改造はしないでください。発熱・発火・液漏れの原因になりますので充分注意してください。
- 充電時間は30分を目安にし、ロボットの充電完了ランプが消えなくても、それ以上は行わないようにしてください。
- 充電する際は目を離さないようにしてください。
- 充電中に電源を入れないでください。
- 本商品は防水加工は施されておりません。水に濡れないようにしてください。
- 日中日の当たる場所、高温多湿の場所での使用及び保管は止めてください。
- 電線や障害物が無い、広い場所で使用してください。
- 人が居ない安定した平坦な場所で使用してください。
- プロペラが作動中は指や顔を近づけないようにしてください。
- コントローラーは常に本体に向けて使用してください。
- 電池の誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。
- 電池を挿入する際は+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 新しい電池、古い電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の挿入、取外しは保護者が行ってください。
- 電池を飲み込まない様にご注意ください。
- ショートさせたり分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- テレビのリモコンなど家庭内の赤外線操作機器の影響で相互に誤作動する場合があります。
- 本製品を使用中に動作不良が見られる場合は、一度本体の電源を入れ直してください。  
それでも通常の操作が再開されない場合は、場所を移動して再度お試しください。

対象年齢12歳以上

ボタン電池LR44×3個使用(モニター用電池内蔵)

発売元 株式会社ブレイク

東京都中央区日本橋室町3-3-1



MADE IN CHINA