


## 【操作方法】

- ①コントローラーに単3電池 6 本を刻印の指示にしたがって入れる
- ②コントローラーの充電コネクターを(右図参照)、ヘリコプター本体のコネクター(図A)に差し込む  
※差し込みは「カチ」と音がなる部分まで差し込む
- ③ヘリコプター本体の電源は OFF、コントローラーの電源を ON にする  
※この時、コントローラーの POWER は赤点滅、CHA は緑点灯する
- ④30 分程度の充電が完了したら、コントローラーの電源を OFF にし、充電ケーブルをコネクターから外す
- ⑤ヘリコプター本体の電源(図B)を ON にする  
※この時、充電が出来ていれば、ヘリコプター本体の先端の LED が点灯する
- ⑥コントローラーの電源を ON にする  
※この時、コントローラーの POWER が赤点滅する
- ⑦ヘリコプター本体と適度な距離を保ち、コントローラーの左スティックを数回上下させる  
※この時、コントローラーの POWER が早い点滅から点灯に変わり、ヘリコプター本体と通信を確認しています
- ⑧通信が確認されると、ヘリコプター本体のプロペラが回る  
※プロペラが回り始めるまではしばらく時間がかかる場合があります  
※混線などで通信がうまくいかない場合は、ヘリコプター本体、コントローラーの電源を OFF にし、コントローラーのチャンネル ABC を切り替えた上で、再度⑤から順にご確認下さい

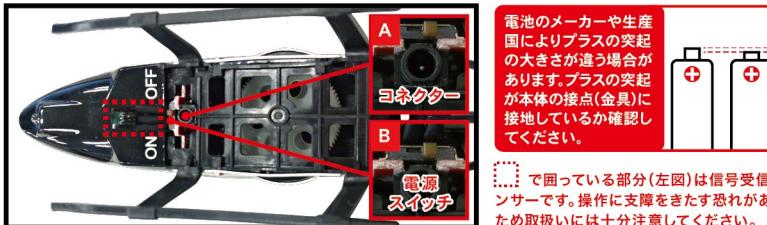

## 【操縦方法】 **※一定の高さに浮かせ、左右操作をするのがコツです。**

- ・上昇レバーをゆっくり上げ、飛ばしたい高さに達したらレバーをその位置で動かさず固定します。
- ・左右旋回レバーにて進行したい方向を操作してください。  
※空中で飛行中、本体が回転する場合はバランス調整ボタン(右と左)をヘリ本体が空中で回転しないようになるまで押して、ヘリ本体が回らないようにしてください。
- ・2台以上で同時に飛ばす場合は、バンドセレクトでA～Cを選択し、他のヘリと重複しない様にしてください。バンドセレクトを変更する場合は一度本体とコントローラー両方の電源を OFF にしてから行う様にしてください。

## 【各部名称】



- 注意 (ちゅうい)**
- 分解や改造はしないでください。充電池が発熱・発火・液漏れの原因になりますので十分注意してください。
  - 充電時間は30分を目安にし、それ以上は行わないようにしてください。
  - 本商品は防水加工は施されておりません。水に濡れないようにしてください。
  - 日中日の当たる場所、高温多湿の場所での使用及び保管は止めてください。
  - 充電する際は目を離さないようにしてください。
  - 電線や障害物が無い、広い場所で使用してください。
  - 人が居ない安定した平坦な場所で使用してください。
  - 充電中に電源を入れないでください。
  - プロペラが作動中は指や顔を近づけないようにしてください。
  - コントローラーは常に本体に向けて使用してください。
  - 電池の誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。
  - 充電式(ニカド)電池やオキシライド電池は、絶対に使用しないでください。
  - 電池を挿入する際は+−(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
  - 様々な種類の電池を混ぜて使用しないでください。
  - 電池の挿入、取外しは保護者が行ってください。
  - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
  - 新しい電池、古い電池を混ぜて使用しないでください。

対象年齢15歳以上

単3電池6本使用 (別途購入して下さい)

発売元 株式会社ブレイク  
東京都港区虎ノ門1-7-12

袋:PVC 紙  
MADE IN CHINA