


【充電方法】

- ・プロポに電池を挿入します。
- ・プロポの充電コネクタ（右プロポ図参照）と本体のコネクタを向きに注意し、接続します。
- ・プロポと本体の電源を入れ、本体を平らな場所に置きます。充電時間の目安として30分充電で6分使用出来ます。

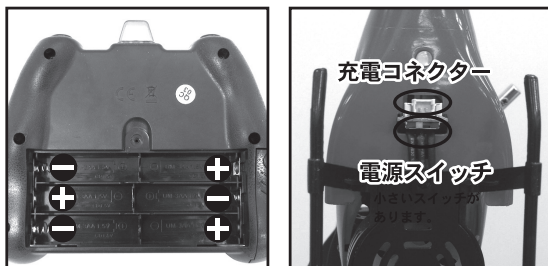

注 意 (ちゅうい)

- 分解や改造はしないで下さい。充電電池が発熱・発火・液漏れの原因になりますので十分注意して下さい。
- 充電時間は30分を目安にし、それ以上は行わないようにして下さい。
- 本商品は防水加工は施されておりません。水に濡れないようにして下さい。
- 日中日の当たる場所、高温多湿の場所での使用及び保管は止めて下さい。
- 充電する際は目を離さないようにして下さい。
- 電線や障害物が無い、広い場所で使用して下さい。
- 人が居ない安定した平坦な場所で使用して下さい。
- 充電中に電源を入れないで下さい。
- プロペラが作動中は指や顔を近づけないようにして下さい。
- リモコンは常に本体に向けて使用して下さい。

対象年齢15歳以上

単3電池6本使用 (別途購入して下さい)

【操作方法】

一定の高さに浮かせ、左右操作をするのがコツです。浮遊中に本体が回転してしまう場合は浮遊しながら回転調整ボタンを押して調整してください。



【電池の誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。】

- 充電式(ニカド)電池やオキシライド電池は、絶対に使用しないで下さい。
- 電池を挿入する際は+- (プラスマイナス) を正しくセットして下さい。
- 様々な種類の電池を混ぜて使用しないで下さい。
- 電池の挿入、取外しは保護者が行って下さい。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に 入れたりしないで下さい。
- 新しい電池、古い電池を混ぜて使用しないで下さい。
- 違う種類の電池を混ぜて使用しないで下さい。

発売元 株式会社ブレイク

東京都港区虎ノ門1-7-12

MADE IN CHINA



袋:PVC 外箱