


## 【電池の挿入方法】

裏面の電池カバーを開けて、単3電池3本を図の向きに挿入してください。

電池カバーの開閉にはドライバーを使用してください。

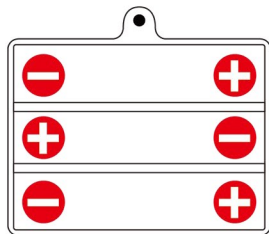

ON  OFF

## 【電池の誤使用をすると発熱・破裂・液もれの恐れがあります】

- 充電式（ニカド）電池やオキシライド電池は、過電流となり、故障や発火の原因となりますので使用しないで下さい。
- 100円均一ショップの電池は推奨しません。電力不足により極端に電池寿命が短命であったり稼働しない場合がございます。日本メーカーの通常アルカリ電池を推奨いたします。
- 電池を挿入する際は+-（プラスマイナス）を正しくセットして下さい。
- 様々な種類の電池を混ぜて使用しないで下さい。
- 新しい電池、古い電池を混ぜて使用しないで下さい。
- 電池の挿入、取外しは保護者が行って下さい。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないで下さい。
- 使用済みの電池は各地域や自治体に添った方法で処分して下さい。

## DJ の使用方法


- ① パッケージ底の【電池の挿入方法】を参考に電池を入れて下さい。
  - ② 電池ソケット横のスイッチを ON にして下さい。
  - ③ 音に反応して作動します。音がしない限り音楽が鳴らず動きません。
- ※音が小さいとセンサーが反応しない場合があります。  
大きい声や、本体を軽く叩くなどして試して下さい。

## ギターの使用方法

- ① パッケージ底の【電池の挿入方法】を参考に電池を入れて下さい。
- ② 電池ソケット横のスイッチを ON にして下さい。
- ③ 台座の上にある「TRY ME」ボタンを押す度に本体が動き、光と音が出ます。



関節（肩や脚の付け根）は輸送中に外れる場合があります。強く押し込んで接続して下さい。また、本体の塗装や首の角度等は生産の都合上、パッケージ写真とは異なる場合があります。ご了承下さい。

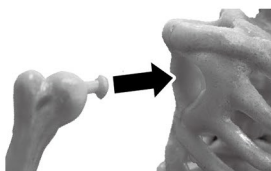

- 注意**
- 本商品の分解、改造はしないで下さい。
  - 本商品は防水加工はされておりません。水中や水のかかる場所での使用は止めて下さい。
  - 高温多湿、火の元に近い場所では使用及び保管しないで下さい。
  - 本商品は落としたり、乱暴に扱わないで下さい。
  - 直射日光の当たる場所には置かないで下さい。
  - 小さいパーツや尖ったパーツがあります。お子様が誤って飲み込まないようにして下さい。
  - お手入れにシンナー・ベンジンを使用しないで下さい。

対象年齢 12歳以上

アミューズメント専用景品

MADE IN CHINA

商品主材質：  
PE、ABS

紙 外箱

発売元 株式会社ブレイク  
東京都中央区日本橋室町3-3-1