

アーケードミニゲーム 200

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。


ご注意

視力低下につながる恐れがありますので、明るい場所で時間を決めて画面から離れて遊びましょう。

- 内蔵ゲームの保存は出来ません。
- ゲーム中に電池が切れた場合は継続は出来ません。RESET され、最初からになります。
- 本商品は落としたり衝撃を与えたりしないでください。内部は精密機器ですので故障する可能性があります。
- 分解・改造等は絶対にしないでください。
- 本商品は防水加工は施されておりません。水のかかる場所や、湿気の多い場所での使用及び保管は避けてください。
- 新しい電池、古い電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- オキシライド電池、充電電池は使用しないでください。過電流となり危険です。
- 100円均一ショップの電池は推奨しません。電力不足により極端に電池寿命が短命であったり稼働しない場合がございます。日本メーカーの通常アルカリ電池を推奨いたします。
- 電池の+の向きに注意して挿入してください。
- 使用済みの電池は各地域の自治体に添った方法で処分してください。
- 電源が ON の状態で電池の交換は止めてください。
- 対象年齢以下のお子様には与えないでください。
- 電源を入れたまま放置しないでください。
- 本商品は室内の安定した場所に置き、周りに迷惑にならないところでご使用ください。
- ゲームリストの名前や操作方法は仕様変更により予告なく変更される場合があります。
- 本商品は一人用ゲーム機です。オンライン機能や 2P モードは搭載しておりません。
- ボタンを強く叩いたり、押し込んだりすると故障する恐れがあります。


電池の挿入

本体背面

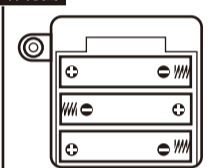

本体背面のカバーをはずし、電池を挿入します。
 ※プラスドライバーをご用意ください。
 単 3 電池 3 本を本体の刻印の指示に従って挿入してください。
 ※電池の種類により、挿入が堅い場合があります。両手で押さえながら挿入してください。
 ※電力不足の電池を使用すると動作しない場合があります。
 ※単 3 電池は別売りです。

ボタンの名称及び説明

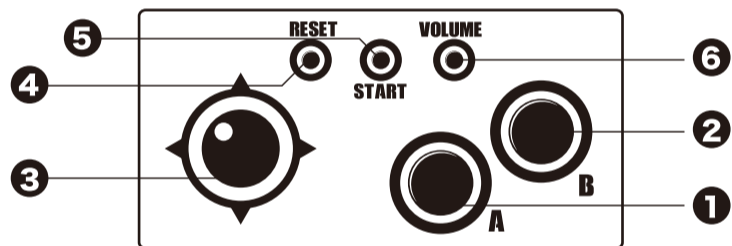

- 1A ボタン**
ゲーム選択時・・・使用しません
ゲーム中・・・射撃、ジャンプ、攻撃等
- 2B ボタン**
ゲーム選択時・・・使用しません
ゲーム中・・・射撃、ジャンプ、攻撃等
- 3上下左右ボタン(方向キー)**
ゲーム選択時・・・ゲームの選択、ページ送り
ゲーム中・・・カーソルや照準、操作の移動
- 4START ボタン**
ゲーム選択画面では決定、ゲーム画面ではゲーム開始の操作になります。
- 5RESET ボタン**
ゲーム中、ゲーム選択中等、全ての操作をリセットし、電源を ON した時の状態に戻ります。
- 6VOLUME ボタン**
音量を 4 段階で調整します。
音量：無し・小・中・大
リセットすると初期音量に戻ります。

ゲームの始め方

【内蔵ゲームの遊び方】

電池を入れた状態で、電源スイッチを ON にしてください。



- ・上下左右ボタンでゲームを選択します。
- ・開始したいゲームを選択し、START ボタンで開始します。
- ・選択したゲームが決定され表示されますので、再度 START ボタンを押すと開始します。
- ・ゲームを終了したい場合は RESET ボタンを押すとゲーム選択画面に戻ります。
- ・電源スイッチを OFF にすると電源が切れます。

※ゲームの保存は出来ません。RESET 操作もしくは電源を切ると、最初からになります。
 電源 ON の直後は画面が乱れたり、暗くゆっくりと画面が表示される場合があります。

トラブルシューティング

※先に上記の「ご注意」～「ゲームの始め方」までご確認ください。

- 【電源が ON にならない】**
 - 電源ボタンは本体背面にあります。しっかり ON の状態になっているかご確認ください。
 - 電池の (+)(-) の向き、種類が正しくセットされているかご確認ください。電池は本体背面に入れる箇所があります。単 3 アルカリ乾電池を 3 本 (別売) を使用します。
 - 電池の電力不足の可能性があります。国内メーカーのアルカリ乾電池をご使用ください。
- 【ゲームの表示が乱れる・音声が途切れる】**
 - 内蔵ゲームのロード時や、読み込み中・データ処理の際に乱れたり途切れる場合があります。
 - 頻発する場合は、電池の電力不足の可能性があります。→電池残量の違う電池を一緒に使用しないでください。→国内メーカーのアルカリ乾電池をご使用ください。
- 【A/B ボタンが反応しない】**
 - ゲームによって使用しないものがあります。他のゲームでもお試しください。
 - ボタンを強く押し込んだりすると故障する恐れがあります。

乾電池に関するご注意

- 乾電池は別売りとなります。本製品は単 3 電池 3 本を使用しますので別途お買い求め下さい。
- 新品のアルカリ乾電池 (国内メーカー製) を推奨します。
 - ・新品でない乾電池、一度使用した乾電池、未使用でもパッケージから出して放置している乾電池は放電している場合があります。
 - ・国内メーカー製以外のものは電池のパワーが十分でないものがあります。
- アルカリ単 3 乾電池をご使用下さい。ニカド、リチウム充電池、オキシライド電池、マンガン電池などは使用しないで下さい。過電流となり、故障や発火の原因となります。
- 一度使用された電池と新品の電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないで下さい。
- 電池メーカーによりプラスの突起の大きさが違う場合があります。電池のプラス部分の接点と本体の電池入れ内の金具にきちんと接地しているかご確認ください。
- ショートさせたり分解・加熱・火の中に入れてたりしないで下さい。
- 遊んだあとは電源を切り、長時間使用しない場合は電池を外して下さい。
- 電池から漏れた液は直接触れないで下さい。万が一、目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談して下さい。
- 廃棄する場合は各自自治体の廃棄区分に従って下さい。

11 F22 シューティングゲームです。 B ボタンでスタート。 B ボタンで移動し、 左右方向キーで移動します。	15 Seawolf シューティングゲームです。 方向キーで移動し、 A ボタンで発射します。	29 Video Poker ポーカーゲームです。 方向キーでカーソル移動し、 A ボタンで選択します。	43 Pizza Boy 方向キーでピザを配達する ゲームです。	57 Pillar 均等に読んでいくゲームで す。A ボタンで決定し、 方向キーで移動します。	71 CONQUEROR 横スクロールシューティング ゲームです。左右キーで移動し、 A ボタンでジャンプします。
21 Racing Fighter シューティングゲームです。 B でアクセル。 A ボタンでミサイルを 撃ち方向キーで移動します。	16 Space Base 拠点防衛ゲームです。 左右キーで砲身を動かし、 A ボタンで攻撃。 B ボタンでバリア。	30 Apple chess リバーシゲームです。 B ボタンでスタート。 方向キーでカーソル移動。 A ボタンで決定。	42 Toad in the hole もぐら叩きゲームです。 方向キーで移動し、 A ボタンで叩きます。	58 High Card 出したカードの数字を競う トランプゲームです。 A ボタンで決定です。	72 SPACE WAR シューティングゲームです。 方向キーで移動し、A ボタン で各機を撃ちます。
31 Vangvard シューティングゲームです。 A と B ボタンで各種 砲撃をします。 方向キーで移動します。	17 Spring World 障害物を避けながら宝石を 集めるゲームです。 方向キーで移動します。 A ボタンで止まります。	31 Fishwar 魚の魚に体当たりし、 倒すゲーム。 左右キーで移動します。 A ボタンで一度上昇し、 B ボタンで上昇し続けます。	45 Octopus Sea 赤いマークをとるゲームで す。敵に撃たれないよう、 方向キーで移動します。	59 Twinfish 神経衰弱ゲームです。 A ボタンで開き、 方向キーで移動します。	76 TURTLES 宝物を集めるゲームです。 方向キーで移動し、A ボタン で右に七を向け、 B ボタンで左に七を向けます。
4 Animal blocks 同じ色を 2 枚選んで消して いくゲームです。方向キーで カーソル移動。A で選択、 B でキャンセルです。	18 Star アクションゲームです。 方向キーでひたすら上げる ゲームです。	32 Puzzle 最終の画面通りの数字順に 並べていくパズルゲームで す。カーソルを [START] へ 移動し、A ボタンでスタート、 方向キーでカーソル移動。 A ボタンでスタートを おこないます。	46 Texas hold テキサスホールデムゲーム です。 方向キーでカーソル移動し、 A ボタンで決定。	60 Memory Test 神経衰弱ゲームです。 A ボタンで開き、 方向キーで移動します。	74 TENNIS 1 テニスゲームです。 方向キーで移動し、A ボタン で各種ショットを行います。
5 Magic Jony 横スクロールシューティング ゲームです。A で右攻撃、B ボタンで 左攻撃。 方向キーで移動します。	19 Submarine シューティングゲームです。 A ボタンで攻撃し、 方向キーで移動します。	33 Resistant シューティングゲームです。 左右キーで砲台を移動させ、 A ボタンで攻撃。 B ボタンでバリア。	47 Spades シューティングゲームです。 A ボタンで決定し、方向 キーで移動します。	61 Surfj Sport 障害物を避け、進むゲーム です。方向キーで移動します。 SKISERS: 1 SPEED: 1 COURSE: 1	75 Mars 横スクロールシューティング ゲームです。 方向キーで移動し、A/B ボタンで攻撃します。
6 Aerial Warfare ナムスクロールシューティ ングゲームです。 A ボタンで攻撃します。 方向キーで移動します。	20 Through Man シューティングゲームです。 A ボタンで攻撃し、B ボタン で下方にボムを投下。 方向キーで移動します。	34 Hitmouse もぐらたたきゲームです。 方向キーでその場所を 叩きます。	48 Jump Jump 生き物を倒れずにジャンプで 上を目指すゲームです。 左右キーで移動し、 A ボタンでジャンプです。	62 Dark Castle 数字のレベルを取るゲーム です。方向キーで移動します。	78 Fruit pig 落ちてくる果実を時間内に集め るゲームです。 左右キーで移動します。
7 Crystal ball 動く障害物に当たらずに緑の 石を集めていくゲームです。 方向キーで移動します。 A、B ボタンは使用し ません。	21 Toy Factory 時計を動かすゲームです。 方向キーで操作します。	35 Goal Keeper ゴールキーパーとしてボール を止めるゲームです。 A ボタンでジャンプです。 方向キーで移動します。	49 Balloon Shoot 攻撃時は A ボタンで、 守備時は方向キーで動 きます。	63 UFO RACE UFO レーシングゲームです。 左右キーでハンドル操作し、 A ボタンでアクセルです。	77 Freecell トランプゲームです。 A ボタンで決定し、 方向キーで移動します。
8 Police Dog lasy 隠された宝物を探し当てる ゲームです。爆弾は拾わない ようにしましょう。 方向キーで移動し、A ボタン で振ります。	22 Utmost Warfare シューティングゲーム です。A ボタンでミサイル を撃ち、方向キーで移動し ます。	36 Goblet Tower グラス積みゲームです。 A ボタンで選択し、 方向キーで移動します。	50 Music Moment 上から落ちてくるものを 拾うゲームです。 方向キーで移動します。	64 Slots スロットゲームです。 左右キーでカーソル移動し、 A ボタンで選択します。	79 POWERPULL GRL シューティングゲームです。 方向キーで移動し、 A ボタンでジャンプ、 B ボタンで攻撃します。
9 Police VS Thief パトカーとして車を捕まえる ゲームです。 方向キーで移動し、A/B ボタンは使用しま せん。	23 Vigilant シューティングゲームです。 A ボタンで攻撃し、方向キ ーで移動します。	37 Strong picc シューティングゲーム です。 A ボタンでミサイルを 撃ち方向キーで移動し ます。	51 Aerial Hero 攻撃時は A ボタンで、 守備時は方向キーで動 きます。	65 Zero Gravity 他のプロペラを後進したりで 後進し、進むゲームです。 左右キーで移動します。 A ボタンで 1 回上昇し、 B ボタンで上昇し続けます。	76 Violent 横スクロールシューティ ングゲームです。 方向キーで移動し、 A/B ボタンで攻撃 します。
10 PongPong ぶつけて穴に入れるゲーム です。 A/B ボタンでスタート のみします。	24 War Zone A ボタンで機員をスタート させ、約に向かいます。	38 Frantic Fishing 釣りゲームです。 方向キーで釣針を決定し、 A ボタンで餌を決定します。 上下方向キーで餌を落とし、 引き上げます。	52 Metro Mania A ボタンでアクセルを 操作し、方向キーで移動し ます。	66 X-Racing レーシングゲームです。 左右キーでハンドル操作し、 A ボタンでアクセルです。	80 WRESTLING プロレスゲームです。 方向キーで移動し、 A ボタンで攻撃します。 左の方で近くで B ボタン を押すとチャンスします。
11 Power Robot ジャンプして上を目指すゲ ームです。 A ボタンでジャンプ、 下キー + A ボタンで降り ます。左右キーで方向調整 します。	25 Water Pipe 水溜まりを避けタンクに水 を入れるゲームです。 方向キーでカーソル移動。 A ボタンでジャンプ、B ボタンで 戻る (UNDO 機能のみ)。	40 Black Jack ブラックジャックゲームです。 方向キーでカーソル移動し、 A ボタンで選択、 B ボタンでキャンセル。	53 Checkers ボードゲームです。 A ボタンでついで、置くこ を行い、方向キーで移動し ます。	67 Dada ペンギンが落とすアイテム を拾うゲームです。 方向キーで移動し、A ボタ ンでアクションです。 (左右のアイテムや敵の弾を はじきます)。	81 Spair アクションパズルゲームで す。左右キーで移動し、 上下キーで機を走らせます。 A/B ボタンで攻撃し、 右と進んでいきます。
12 Pulveration シューティングゲームです。 A/B ボタンで攻撃し、 方向キーで移動します。	26 Wild Worm 物の場に当たらずに果実を 食べさせ、果実を成長させる ゲームです。 方向キーで移動します。 A/B ボタンは使用し ません。	42 Road Worker パバルシューティングゲーム です。進む道修正を左右キ ーで選び、A ボタンで補修 します。	54 VolleyBall 2p A ボタンでサーブをし ます。ボールの動きを 見ながら、方向キーで移動 します。	68 Bicycle 自転車レースゲームです。 左右キーでハンドル操作し、 A ボタンで加速します。 B ボタンでブレーキします。	82 Rescue Kuck 宝物を集めるゲームです。 方向キーで移動し、 A ボタンでジャンプを します。
13 RabbitVillage 上から降る障害物に当たらず に救助するゲームです。 左右キーで移動し、 A/B ボタンは使用し ません。	27 Wonder Ball シューティングゲーム です。方向キーで移動し、 A ボタンで発射します。	41 Danger Bridge 上から降りてくるキャラク ターの橋を渡るゲーム です。 左右キーで操作します。	55 Dice 移動で表を裏をさせるゲ ームです。 方向キーで移動します。	69 Hoodie ピンボールゲームです。 方向キーでレバーを押し、 A ボタンで右レバーを 押します。	83 surface fire シューティングゲーム です。方向キーで移動し、 A ボタンで攻撃します。
14 Seaport Guard シューティングゲーム です。方向キーで移動し、 A ボタンで発射します。	28 Move Box 障害物を移動するゲーム です。A ボタンで物を選択し、 方向キーで移動します。	43 Road Worker パバルシューティングゲーム です。進む道修正を左右キ ーで選び、A ボタンで補修 します。	56 ASSART より多くのマスを通す ゲームです。 方向キーで移動します。 A ボタンで岩を除去、 B で砂がりに通過ります。	70 LEVIN ACTION 横スクロールシューティ ングゲームです。 方向キーで移動し、A ボタ ンで攻撃します。 B ボタンでボムです。	84 cobra of sky 横スクロールシューティ ングゲームです。 左右キーで方向調整し、 上下キーで前進、下キーで後退 します。 A で攻撃・B でボム。