

必ずお読みください

専用ケースの充電はパソコン等の USB ポートで行ってください。
コンセントアダプターによる充電は過充電となり、危険ですのでおやめください。


重要(じゅうよう)

- ◆充電は必ず USB にて直接パソコン等の USB ポートで充電して下さい。
コンセントアダプターによる充電は過充電となり危険ですのでおやめください。
- ◆充電は目の届くところで行って下さい。また接続は奥までしっかり差し込んでください。
- ◆指定の充電時間以上は行わないで下さい。発熱・発煙の原因となり危険です。
- ◆充電は太陽の当たる場所や、高温の所で行わないで下さい。発熱の危険性があります。
- ◆使用中や充電中は定期的に本体に発熱がないか手で触り、確認して下さい。万一が発熱した場合は直ちに使用を止めて下さい。
- ◆イヤホンがペアリングした際のアナウンス音量は調節出来ませんので、軽く耳から離してご利用下さい。
- ◆ケースからイヤホンを抜き差しする際は、垂直にゆっくりとお願致します。破損の原因となります。また、ケース内に入れる際は奥までしっかり差し込んでください。
- ◆音楽再生にて連続使用できる時間は2時間程度です。
- ◆接続機器をポケットやバッグに入れたり、電波や交通量が多い場所での使用は受信が悪くなったり、片方だけ遅れる場合があります。
- ◆本商品は防水加工は施されていません。水に濡したり水のかかる場所での使用および保管や、スポーツ中や夏場の暑い時期の発汗時での使用は避けてください。ショートする危険性が御座います。

注意(ちゅうい)

- ◆自動車や自転車、バイク等の運転中には使用しないでください。
- ◆Bluetooth 対応機種であっても使用できない場合や、一部使用できない機能があります。
- ◆使用する際の音量は最小からにしてください。大音量は聴力に悪影響を及ぼす場合があります。
- ◆本製品を使用したことよって生じた事故や怪我、動作障害やデータ損失などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ◆音楽を聴く際は周りの迷惑にならない程度の音量で楽しんでください。◆周囲の音が聞こえない程の使用しないでください。◆本商品は落下したり強い衝撃や圧力を加えないでください。◆高温・湿度が高い場所での使用および保管は避けてください。◆変形する場合があります。◆磁気性の強い物の近くでの使用および保管は避けてください。◆小さいお子様の手の届かない場所での使用および保管をしてください。◆分解・改造はしないでください。それにより異常が発生してしまっても弊社は一切の責任を負いかねます。◆充電できるようにしてください。◆充電の際、USB プラグは根元を持って抜き差ししてください。◆WiFi ルーターまたはテレビやラジオ、電子レンジ等の周波数の物と近くでは信号の受信が中断されたり、ノイズが入る場合があります。これらの機器から離れてご利用ください。◆接続された機器間に障害がある場合、通信距離(10m)以下でも使用できない可能性があります。ご了承下さい。◆動作に異常や、本製品が破損・変形した場合は直ちに使用を中止してください。取扱説明書・箱に記載している以外のご使用方法にて本製品や接続機器及び使用者に損害が発生した場合、弊社は一切の保証・責任を負うことが出来ません。◆改良のために本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。◆小さい部品もあります。口の中には絶対に入れないで下さい。窒息等の危険性が御座います。◆一部対応していない機種や、バージョンや OS のアップデート等の影響により使用できない場合がございます。予めご了承下さい。◆製品の改良等により、予告なく仕様や LED ランプの色、操作方法が変更される場合があります。

内容物 / 各部名称 Case Charge Wireless Earphones Touch4 ケースチャージワイヤレスイヤフォンタッチ4

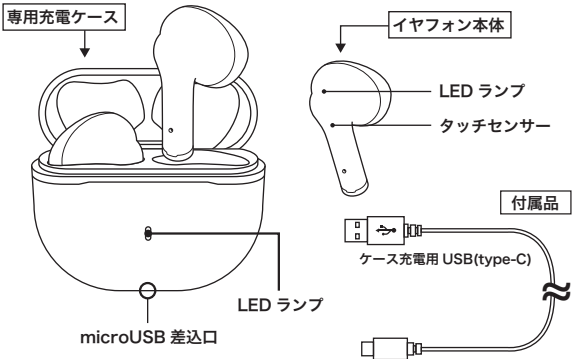

充電方法 (※必ず①と②の順で行って下さい。)

①専用充電ケースを充電する

付属の USB コードを専用充電ケースの microUSB ソケットに差し込み、パソコン等の USB 端子に接続してください。充電中はケースの LED ランプが点滅し、充電が完了すると LED ランプが点灯します。
【重要】専用ケースの充電はパソコン等の USB ポートで行ってください。コンセントアダプターによる充電は過充電となり、危険ですのでおやめください。

②専用ケースからイヤホンに充電する

専用ケースに充電されていない状態で、USB を抜きケースにイヤホンセットするとケースの LED ランプが青色に点灯し充電が開始されます。イヤホンの充電が完了すると LED ランプは消灯します。
※ケースにイヤホンの差し込みが甘く、しっかりと奥まで押し込まないと充電が開始されない場合があります。まずは、接触箇所を調整する等お試しください。

※ケースの LED ランプが正常でない場合は、もう一度イヤホンセットし直して下さい。
※内蔵電池は長期充電されない性能が落ちる場合があります。また充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は寿命の可能性もあります。
(充電完了しなくても2時間以上は充電できないようにして下さい)
【自動電源 ON/OFF について】充電状態で、イヤホン本体を出し入れると自動で電源が ON/OFF になります。正しくセットしないと反応しない場合や電源が OFF にならない場合がありますのでご注意ください。

ペアリング (Bluetooth 機器と接続方法)

本製品を使用する為に Bluetooth 対応機器 (スマートフォンやポータブルプレイヤー等) とペアリング (本製品を機器に登録すること) をする必要があります。

始めに左右セットでペアリングする

先にイヤホン同士をペアリングした後に接続機器へ繋げる順となり、手順としては下記の通りです。

①両方のイヤホン同士を接続する

まず初めに接続したい Bluetooth 機器 (スマートフォンなど) の Bluetooth がオフの状態であることを確認して下さい。充電済みのイヤホンケースから左右とも取り出します。イヤホンの LED ランプが赤と青の交互に点滅し、「Connected」と音声がか流れ両耳のイヤホン同士が接続されます。その際、片方が「赤と青の点滅」をして、こちらが親機となり、もう片方が消灯をして、こちらが子機となります。

②イヤホンと Bluetooth 機器を接続する

接続したい機器の Bluetooth をオンにして使用可能なデバイスを選択し「BREAK-touch4」を選択してペアリングを行います。ペアリングが完了すると親機の方から「Connected」と音声がかかります。
※この際、既に他の機器に接続されている状態だと接続が完了しませんので他の接続機器の Bluetooth をオフしてからペアリングして下さい。それでも正常に接続されない場合はラブラブルチューニングをご参照下さい。

基本操作

上記のペアリングが完了した状態で本製品と接続済みの機器での説明になります。
また、お手持ちの Bluetooth 機器や使用アプリによっては、各操作に対して異なる動作が割り当てられていたり特定のボタンが動作しない場合がありますので、予めご了承下さい。

音楽を聴く

【再生・一時停止】

音楽再生時にセンサーをタッチすると、音楽が停止します。再度タッチすると音楽が再生されます。

※左右とも同様です。

【音量調整】

両耳接続時、左イヤホンのセンサーを素早く3回タッチすると「音量+」になります。

右イヤホンのセンサーを素早く3回タッチすると「音量-」になります。

こちらの機能は両耳セットでペアリングし使用している場合のみ利用できます。

【曲送り・曲戻し】


両耳接続時、左イヤホンのセンサーを2回素早くタッチすると「曲送り」になります。

右イヤホンのセンサーを2回素早くタッチすると「曲戻し」になります。

タッチ

- 1回：一時停止 / 再生
- 2回：曲戻し / 頭出し
- 3回：音量+
- 3秒長押し：電源オン / オフ

左イヤホン (L)

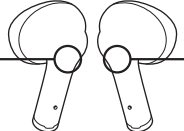

タッチ

- 1回：一時停止 / 再生
- 2回：曲戻し / 頭出し
- 3回：音量-
- 3秒長押し：電源オン / オフ

右イヤホン (R)

※音量調節は接続機器によってはスマートフォンの音量表示を維持したまま変わる場合があります。
※タッチセンサーは設計上、人により反応に違いがあります。また、押し間違い等にご注意ください。

通話をする

通話機能のあるスマートフォンや携帯電話のみで使用できます。
また、通話時は片方のイヤホンのみがマイクが機能しません。操作自体はどちらのイヤホンでも可能です。こちらは製品の仕様となります。

【電話をとる】

接続済みのスマートフォンに着信があると、着信のコール音がイヤホンに流れます。センサーを1回タッチすると電話をとることが出来ます。

【電話を終了する】

通話状態でもセンサーを1回タッチすると、通話終了となります。

※こちらからかけた番号が発信したい場合はスマートフォン本体で操作してください。

※接続機器により、通話音声が小さかったりノイズが発生する場合があります。その場合は接続機器 (スマートフォン) 側でペアリングを解除し、通常にスマートフォンでのお電話をご利用ください。

■電源オフの仕様について 本製品は電源のオンの状態で充電ケースに入ると電源オフとなります。チャージ中にイヤホンをケースから外すと自動で電源オンになります。上記以外では、3秒ほどタッチセンサーを長押しすると電源がオンオフします。

【重要】イヤホンをケースに入れて電源がオフになると、使用アプリや OS により聞いていた音楽や動画が一時的にスマートフォン側のスピーカーから流れる場合があります。必ず音楽や動画を止めてから、イヤホンの電源をオフにしてください。

LR のバッテリー仕様について

Bluetooth 機器を接続する際、どちらのイヤホンが親機となり、もう片方が子機となります。この製品の仕様上、親機側のイヤホンの方が充電の残りが早く、左右でバッテリー残量に差が出る場合が御座います。その場合、子機側のイヤホンにバッテリー残量が親機側の残量に近づいていきます。この場合は親機側の充電切れによるものですので再度充電をお願い致します。

トラブルシューティング (困った時は)

【Bluetooth が接続されない】

ペアリングが出来ない場合は、距離を充分に近づけ、ペアリングしたい機器以外の周りには Bluetooth 機器や他の Bluetooth イヤホン等が干渉している場合があるため、電源を切って再度お試しください。Bluetooth 機器にデバイスが表示されない、接続しても音が聞こえない等の不具合がある場合は、登録したデバイスを除き、イヤホンと Bluetooth 機器の電源を再起動し、もう一度最初からペアリング設定をお試し下さい。

【左右のイヤホン同士でのペアリングが出来ない場合】

両耳とも十分に充電した上で、以下の手順をお試し下さい。
①スマートフォンに登録されている「BREAK-touch4」を削除します。(登録されていない場合は不要)
②スマートフォンの Bluetooth 設定でイヤホンの電源の両方をオフにします。(ケースに入れます)
③両イヤホンをケースから出し電源をオンにして、イヤホンの LED ランプが赤青の交互に点滅している状態で「Connected」と音声がかかるまで待ちます。
④その後、スマートフォンの Bluetooth 機能をオンにして、検出された「BREAK-touch4」を選択します。選択後、再度「Connected」と音声がか流れれば接続は正常に行われております。
※スマートフォンの Bluetooth 設定は必ずイヤホン同士のペアリングが完了した状態でオンにして下さい。イヤホン同士のペアリング前にオンにした場合、Bluetooth の接続が片方しか行われなかったり、正常に繋がらない場合があります。

【ノイズや音切れする】


バッテリー残量が少ない可能性があります。再度充電をお願い致します。
また、スマートフォンをポケットやバッグに入れた状態で通話や音楽を聞いていると、ノイズや音切れが発生する場合があります。衣類やバッグ・交差点・他人の Bluetooth 等の電波による干渉によって起こり得ますのでご了承ください。

※こちらは簡易マニュアルです。表側の使用上の注意点や各使用方法等を必ずご確認の上、こちらをご参照ください。

充電&ペアリング簡易マニュアル

※接続機器はスマートフォンを例にしております。


①ケース&イヤフォンを充電する

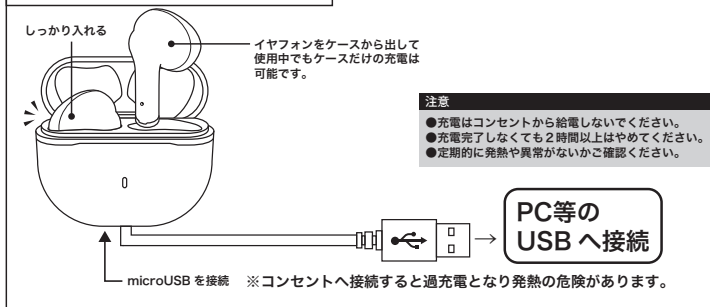


※イヤフォンはケースに入れると自動で電源がOFFになります。

※充電が出来ている状態でイヤフォンをケースから取り出すと自動で電源がONになります。

②両耳のイヤフォン同士をペアリング

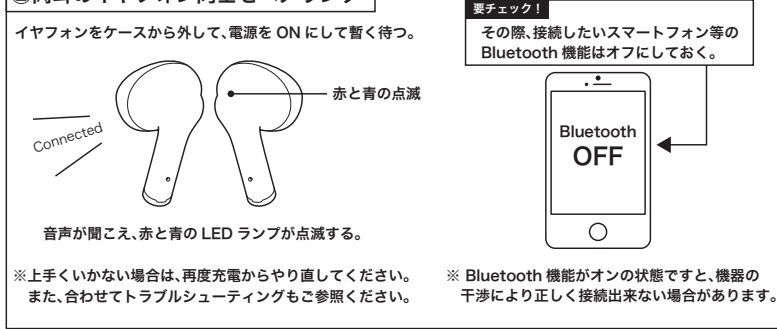

③イヤフォンとスマートフォンを接続

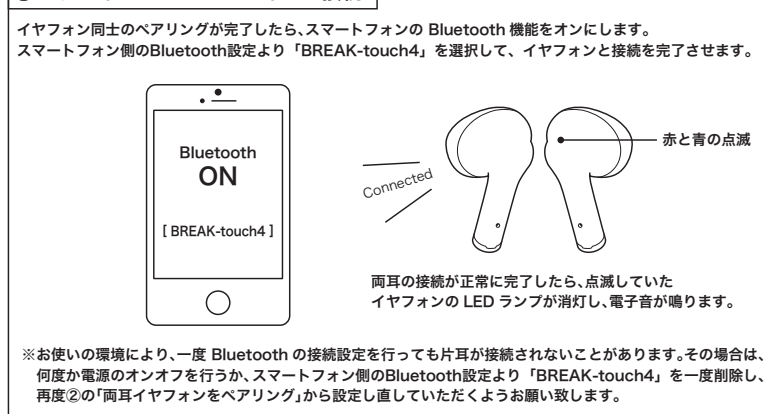

発売元 **株式会社ブレイク**

東京都中央区日本橋室町 3-3-1

【初期不良についてのお問い合わせ】

弊社ホームページ「問い合わせフォーム」よりご連絡ください。
右記QRコードを読み取りいただくか、下記のように検索ください。

ブレイクプライズ 問い合わせ

検索



※お問い合わせ受け付け後、メールにてご返信いたします。
返信がない場合、ホームページにも記載の通り、ドメイン設定等をご確認ください。

接続の詳細・使用方法は取扱説明書の表面の **ペアリング (Bluetooth 機器と接続方法) ～ 基本操作** をご参照ください。

接続や電源が点かない場合は、表面の **トラブルシューティング (困った時は)** も合わせてご参照ください。