


取扱説明書

各部の名称

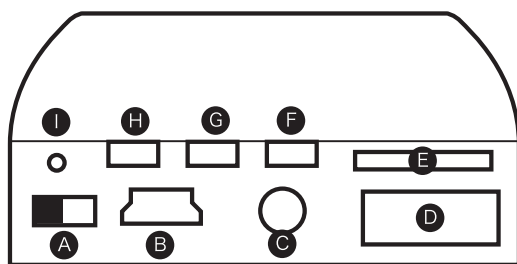

- A 電源スイッチ
- B USB 充電差し込み口
- C イヤホンジャック
- D USB メモリ差し込み口
- E microSD カード差し込み口
- F REV ボタン/前曲に戻る
※長押しで音量調整
- G 再生/一時停止
- H FWD ボタン/次曲に進む
※長押しで音量調整
- I 電源/充電ランプ

MP3変換方法について

一般的に音楽 CD のデータを MP3 に変換するには、パソコンにデータを取り込み、変換ソフトを使用して変換します。(本商品には付属していません)変換ソフトの代表的なものに、Apple コンピューターの iTunes や WindowsMediaPlayer などがあり、それぞれのサイトからダウンロードしてご使用下さい。

また、MP3 への変換の仕方や、ソフトの使用方法については、各サイトへお問い合わせ下さい。

※当社では MP3 への変換に関するお問い合わせは、受け付けておりません。

使用方法

【充電方法】 ※空の状態から満タンまで約 2 時間です。それ以上の充電はしないでください。

付属の USB コードでお手持ちのパソコンもしくは TV などの USB 差し込み口がある電子機器と B を接続します。必ず電源を OFF にしてから行ってください。また充電中は本機を可動させないでください。

【microSD カードの挿入】

【USB メモリの挿入】

※電源が OFF の状態で行ってください。



最大 32GB 対応



最大 32GB 対応

※本商品で使用する microSD カードまたは USB メモリーは他の機器では使用しないで下さい。また他の機器で使用している物を本商品と併用はしないで下さい。

※両方を同時に差し込まないでください。どちらかのみを使用してください。

【再生方法】

電源を ON にすると自動で再生します。(カードやメモリの機種によっては再生しませんので再生ボタンを押してください)イヤフォンを使用する場合は一度電源を OFF にし、イヤフォンを差し込み、再生してください。

また再生中にイヤフォンを抜くとスピーカーから音が出ます。

※充電が満タンの状態で約 5～6 時間連続可動します。(音量や使用状況、使用期間により多少の誤差がございます)

【電源/充電ランプ】

電源を ON にするとブルーに発光します。充電中は赤に発光します。

△ 使用上の注意

充電、カードやメモリの抜き差し、イヤフォンの抜き差し時には必ず電源を OFF の状態で行ってください。

- 充電は本体が電源 OFF であることを確認し、microSD カードまたは USB メモリーを抜いた状態でパソコンと接続し、行って下さい。また充電を開始するには接続後、本体の電源を ON にして下さい。
- 充電は必ずお手持ちのパソコンの USB コネクタから充電して下さい。ご家庭のコンセントから充電されますと過充電となり、発熱、発火を起こす原因となります。
- データ容量が大きい microSD カードや USB メモリー(曲数が多い、または 1GB 以上など)で長時間使用する際は、電池の消耗が激しくなりますので、こまめに充電して下さい。
- 音楽データの MP3 変換に関するお問い合わせはご遠慮願います。各社アプリケーション制作会社にお問い合わせ下さい。
- 本商品で使用する microSD カードまたは USB メモリーは他の機器では使用しないで下さい。また他の機器で使用している物を本商品と併用はしないで下さい。
- 日本メーカー製の microSD カードまたは USB メモリーを使用する事をおすすめします。
- 本説明書以外の使用法は止めて下さい。また分解も止めてください。万一手持ちのパソコン等に障害・故障が出ましても弊社は一切の責任を負いかねます。
- 直射日光の当たる場所や湿気が多い場所での使用、及び保管は避けて下さい。
- 本商品は投げたり、乱暴な扱いはしないで下さい。故障の原因になります。
- 磁気性の強い物の近くでは使用及び保管はしないで下さい。
- お手入れにはシンナーやベンジンは使用しないで下さい。湿った布で軽く拭き取る程度にして下さい。
- 小さいお子様の手の届かない場所での使用及び保管をして下さい。
- 周りに迷惑のかからない程度の音量でお楽しみください。
- 音楽を聴きながらの自転車、バイク等の運転はしないで下さい。
- 本商品の分解・改造はしないで下さい。故障の原因になります。



外箱
中仕切: PS

対象年齢 15 歳以上

発売元

株式会社ブレイク 東京都港区虎ノ門 1-7-12

MADE IN CHINA