


## ●操作方法

基本操作を覚えましょう。

全てのゲームに対し、操作はほぼ同じです。

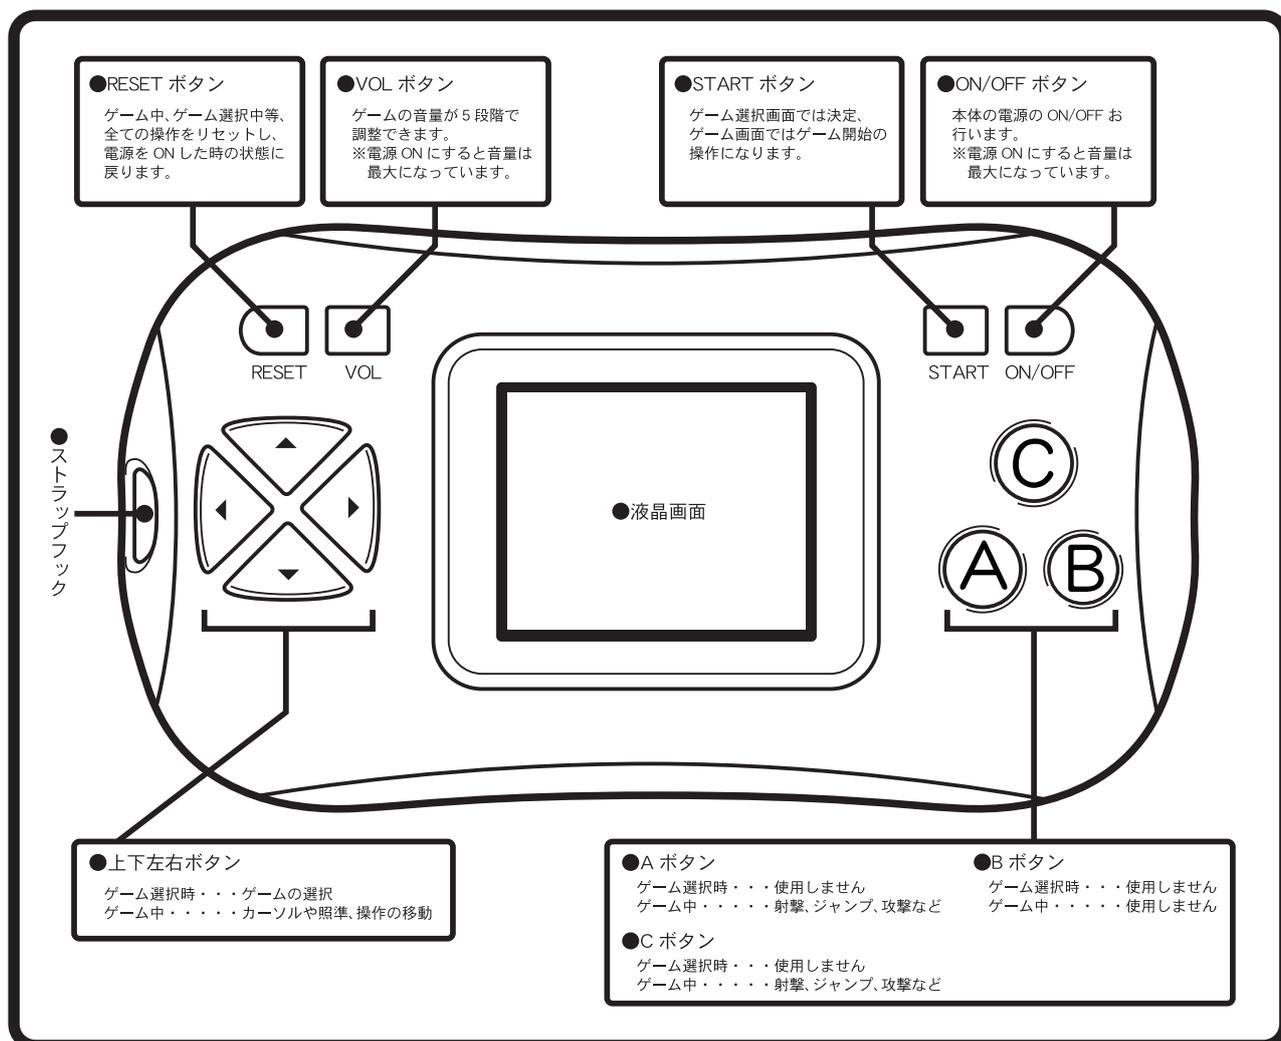

## ●各ゲームの遊び方

全てのゲームに対し、操作はほぼ同じです。

「上下左右ボタン」でキャラクターの移動やカーソルの移動を行います。

「A または C ボタン」で射撃、ジャンプ、攻撃などを行います。

※一部ゲームの種類により使わないボタンもあります。

## ●各ゲームの終わり方

全てのゲームに対し、操作はほぼ同じです。

3回敵にやられたり、落ちたりすると GAME OVER となります。

※一部ゲームの種類により終わらないゲームがあります。

その場合は RESET ボタンを押して終了してください。

### 注意

- ゲームの保存は出来ません。
- ゲーム中に電池が切れた場合は継続は出来ません。RESETされ、最初からになります。
- 本商品は落としたり衝撃を与えたりしないでください。また液晶画面は壊れやすいので押ししたりしないでください。
- 本商品は防水加工は施されておりません。水のかかる場所や、湿気の多い場所での使用及び保管は避けてください。
- 新しい電池、古い電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- オキシライド電池、充電電池は使用しないでください。過電流となり危険です。
- 電池の+-の向きに注意して挿入してください。
- 使用済みの電池は各地域の自治体に添った方法で処分してください。
- 電源がONの状態では電池の交換は止めてください。また電源がONの状態では長時間放置しないでください。
- 対象年齢以下のお子様には与えないでください。