


使用方法

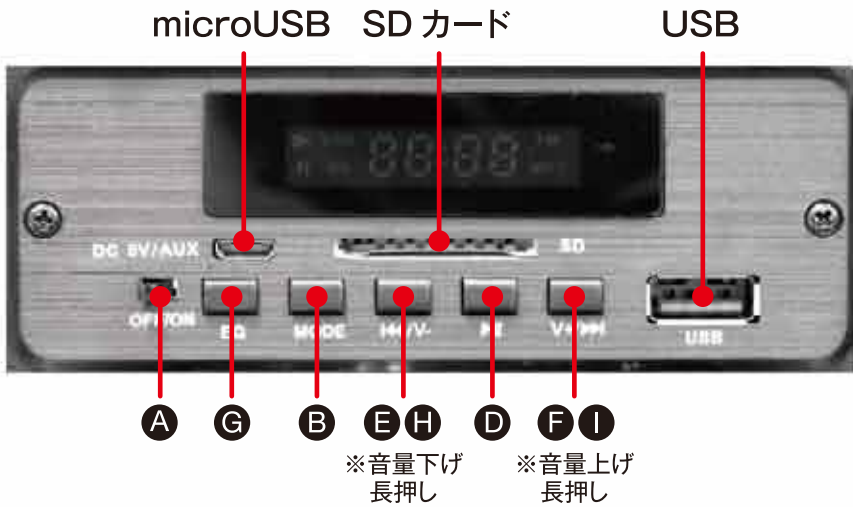

- A 電源
- B モード
- C 消音
- D 再生 / 一時停止
- E 曲の頭出し
- F 次の曲に頭出し
- G イコライザー
- H 音量下げ
- I 音量上げ
- J リピート設定選択
- K USB/SD 切り替え

Mode 変更は以下の順番で変更されます。



イコライザーの設定 (3つから選べます)

- E90: 低音強調
- E91: 中音強調
- E92: 高音強調

- SD カードや USB メモリのフォーマット形式や使用パソコンの OS 環境により、再生曲番号が飛ぶ場合がありますが、曲番号関係なく全ての MP3 データは数字、アルファベット順に再生されますので問題ありません。
- 1 時間の充電で約 2 時間再生出来ます。但し音量等によって再生可能時間は異なります。
- SD カード / USB メモリー内の、フォルダ内のファイルもフォルダ外のファイルも順番に再生されます。
- 一度電源を落とすと音量が 20 に戻りますのでご注意ください。音量の幅は 1~30 です。

注意 (ちゅうい) ※以下の注意文を良く読んでからご使用ください。

- 本体は落としたり投げたり、乱暴に扱わないでください。● 本商品で使用する外部メモリは本商品専用にしてください。● 本商品の接続はしっかりと行って下さい。● 本商品は分解・改造はしないで下さい。それによりお手持ちのパソコンやメモリーが故障しましても当社は一切の責任を負いかねます。● 本商品は小さいお子様の手の届かない場所での使用及び保管をしてください。● 配線を抜く場合は、根元をもって抜いてください。● USB 電源はパソコン本体の USB から電源を取ってください。ハブ等を使用しての接続はしないでください。● 本商品は安定した平らな場所に設置してください。● 音量は周りの迷惑にならないようにしてください。● 本商品は防水加工は施されておりません。水のかかる場所での使用は止めてください。● 本商品は USB 電源により、長時間使用すると発熱致します。3~5時間目処に一度電源を OFF にする事をお勧めします。● SD カードを使用するときはカードリーダーを使用せず直接本体に差し込み使用してください。

【充電方法および充電池について】

- 充電の接続はコネクタをしっかりと差し込み、行ってください。接続の不備により発熱・発火の原因となりますので注意してください。● 充電池の交換は出来ません。分解・改造により、商品に不具合が生じても当社は一切の責任を負いかねます。● 充電池の特性上、電源が OFF の状態でも電池容量は消耗します。使用する前に必ず充電する事をお勧めします。● 長期間使用しなかった場合や頻繁な継ぎ足し充電により、電池の寿命が早くなる場合があります。● 充電の際のコネクタの接続は根元を持ってしっかりと接続、解除してください。● 極度に温度が低い場所や高い場所に放置しないでください。電池の特性上容量が低下します。その場合数回の充電を繰り返してから使用してください。

対象年齢15歳以上

発売元 株式会社ブレイク
東京都港区虎ノ門1-7-12



MADE IN CHINA