# 取 扱 説 明 書

ご使用前に必ずお読みください。　　販売元：株式会社ブレイク

## ⚠ご 注 意

**視力低下につながる恐れがありますので、明るい場所で時間を決めて遊びましょう。**

●ゲームの保存は出来ません。
●ゲーム中に電池が切れた場合は継続は出来ません。RESET され、最初からになります。
●本商品は落としたり衝撃を与えたりしないでください。また液晶画面は壊れやすいので押したりしないでください。
●本商品は防水加工は施されておりません。水のかかる場所や、湿気の多い場所での使用及び保管は避けてください。
●新しい電池、古い電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
●オキシライド電池、充電池は使用しないでください。過電流となり危険です。
●電池の＋－の向きに注意して挿入してください。
●使用済みの電池は各地域の自治体に添った方法で処分してください。
●電源が ON の状態で電池の交換は止めてください。また電源が ON の状態で長時間放置しないでください。
●対象年齢以下のお子様には与えないでください。

## 電池の挿入

本体背面のネジを外し、電池カバーを開きます。
単４電池３本を本体の刻印の指示に従って挿入してください。
※ドライバーは付属していません。またネジは無くさないよう電池カバーから取れない様になっています。



## ボタンの名称及び説明

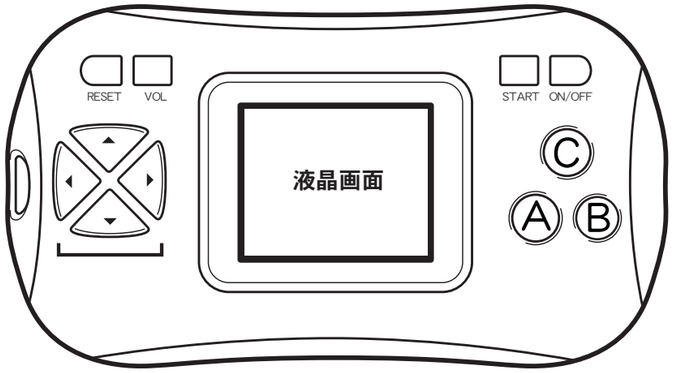


●A ボタンもしくは C ボタン
ゲーム選択時・・・使用しません
ゲーム中・・・・・射撃、ジャンプ、攻撃

●上下左右ボタン（方向キー）
ゲーム選択時・・・ゲームの選択
ゲーム中・・・・・カーソルや照準、操作の移動

●RESET ボタン
ゲーム中、ゲーム選択中等、全ての操作をリセットし、電源を ON した時の状態に戻ります。

●VOL ボタン
ゲームの音量が５段階で調整できます。
※電源 ON にすると音量は最大になっています。

●START ボタン
ゲーム選択画面では決定、ゲーム画面ではゲーム開始の操作になります。

●ON/OFF ボタン
本体の電源の ON/OFF お行います。
※電源 ON にすると音量は最大になっています。

B ボタンは
このゲーム機械では
使用しません。

## ゲームの始め方

・電源スイッチを押してください。※最初は音が出ます。
・VOL ボタンで音量を調節します。
　※無音含め４段階しか調節できません。
・上下左右ボタンの上下でゲームを選択します。
・開始したいゲームを選択し、START ボタンで開始します。
・選択したゲームが決定され表示されますので、再度 START ボタンを押すと開始します。
・ゲームを終了したい場合は RESET ボタンを押すとゲーム選択画面に戻ります。
・電源ボタンを押すと電源が切れます。

※ゲームの保存は出来ません。RESET 操作もしくは電源を切ると、最初からになります。
電源 ON にすると直後は画面が暗く、ゆっくりと画面が表示されます。

### 1 CRYSTAL BLAST

飛んでいる飛行機から A（または C）でタイミングよく弾を発射し、地面の柱を破壊するゲームです。

### 2 MAGIC TOUR

方向キーでプレーヤーを画面右方向へ移動し、進んで行きます。途中で現れる敵を A（または C）で攻撃するゲームです。制限時間内にクリアしないと行けません。

### 3 LAYING THE PENGUIN

魚に近づいて奪おうとするペンギンを弾で撃ちます。方向キーでペンギンにカーソルを合わせ、A（または C）で撃ちます。

### 4 WATER SCOOTER

A（または C）を押し続けると水上バイクが動き出します。制限時間内にゴールを目指すゲームです。

### 5 FLUSH BALL

ボールを地面に落とさずにするゲームです。A（または C）をタイミングよく押し、ボールを弾きます。全てのボールが画面から無くなればクリアです。

### 6 MOBILE BLOCKS

レベルを選択し、上下キーにてレベル選択し、START ボタンで開始します。方向キーで赤枠を移動させ、並んでいる絵柄を A（または C）で入れ替え、同じ柄を揃えて行くゲームです。

### 7 TOWER OF HANOI

左の柱から右の柱へ移動させたい板を選択し、移動するゲームです。移動したい板を A（または C）で選択します。小さな板の上に大きな板を乗せる事はできません。少ない回数で制限時間内に全ての板を右にまで移動してください。

### 8 FLOWERED

方向キーで種を選択し、（最初は一番左の種しか選択できません）方向キーでアイテムを A（または C）で選択し、種を育てて行くゲームです。アイテム選択を解除する場合は B を押してください。左の種が成長したら２番目の種が選択できます。

### 9 FLAPING FISH

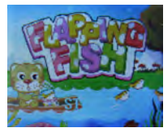

飛び跳ねる魚にタイミングを合わせて A（または C）を押して網ですくうゲームです。

### 10 NAUGHTY PETS

穴から飛び出す動物を A（または C）で叩くゲームです。ピンクの動物を叩くと減点されます。

### 11 GUARD GARDEN

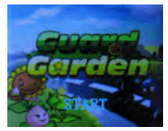

植物を A（または C）で植えて、ゾンビの進行を防ぐゲームです。植物の列は方向キーで選択してください。途中で降ってくる星は B で取得でき、星によりポイントを貯め、植物をゲットできます。

### 12 HIGH SPEED BOAT

A（または C）を押し続けるとボートが動き、スピードが出てきます。コースに添って方向キーで操作し、ゴールを目指すゲームです。

### 13 SPACE CRAFT

方向キーで左右の移動をし、A（または C）で弾を発射し、敵を倒すゲームです。

### 14 KNOCKING

穴から現れる赤と青の豚をタイミングよく方向キーの上下左右で選択するゲームです。カエルが現れた時に押すと減点となります。

### 15 WARZONE GETAWAY

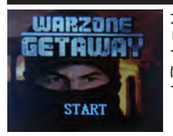

方向キーでカーソルを移動し、A（または C）で敵を撃ちます。カーソルが敵に合致すればカーソルの色が変わります。

### 16 BEJEWELED

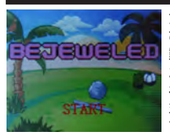

方向キーで移動したい石を選び A（または C）で決定し、移動する先を再度選択し、A（または C）で決定すると石が入れ替わります。最低３個以上並べ、石を消していくゲームです。

### 17 WEEDING MACHINE

方向キーでプレーヤを移動し、草を刈るゲームです。途中の生き物を刈ってしまうとゲームオーバーです。

### 18 SEA WOLF

方向キーで戦艦を動かしながら A（または C）でミサイルを発射します。制限時間内に出来るだけ多くの潜水艦を倒すゲームです。

### 19 CRISIS OF NUKE

方向キーで移動し、A（または C）で攻撃するゲームです。

### 20 FRUIT LINK

同じフルーツ同士を結びつけ、消して行くゲームです。方向キーで消したいフルーツに合わせ、A（または C）で選択します。結びつけるフルーツ同士の間に他のフルーツが有ると消せません。

### 21 STONE

方向キーで石を移動し、A（または C）で並びを変え、落下させます。同じ石同士が３個以上並べば消す事が出来ます。

### 22 MONSTER RUN

車にぶつからない様に方向キーでコントロールし、道路を渡るゲームです。

### 23 PREDATOR

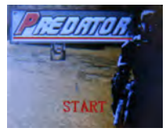

方向キーでカーソルを移動し、A（または C）で敵を撃ちます。カーソルが敵に合致すればカーソルの色が変わります。

### 24 SNAKE

方向キーで蛇を操作し、アイテムを獲得して行くゲームです。障害物にぶつかるとゲームオーバーです。

### 25 BLOCK FALL

方向キーでブロックを左右に移動し、A（または C）でブロックの向きを変えます。横列にブロックを埋めるとブロックが消えます。

### 26 STEP STEP

方向キーで移動し、A（または C）でジャンプします。上へ登って行くゲームです。下へ落ちるとゲームオーバーです。

### 27 MAGIC SUSHI

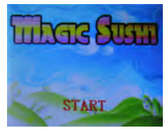

方向キーで移動したい寿司を選び A（または C）で決定し、移動する先を再度選択し、A（または C）で決定すると寿司が入れ替わります。最低３個以上並べ、寿司を消していくゲームです。B を押すと寿司がシャッフルされます。

### 28 FRUIT WORLD

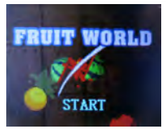

飛んでいるフルーツを A（または C）で斬りつけるゲームです。

### 29 FUNNY FISHING

方向キーで餌を選び、A（または C）で決定します。方向キーで釣り糸を動かし、魚がヒットしたら A（または C）を連打して魚を釣るゲームです。糸が切れないように注意して釣り上げます。

### 30 FLYING CANDY

左のケージが強さを表します。方向キーで方向を定め、強さのタイミングで A（または C）でキャンディーを投げます。

### 31 THUNDER ASSAULT

方向キーで移動し、A（または C）で攻撃します。
アイテムを獲得するとパワーアップします。

### 32 MARY KARTING

A（または C）を押し続けるとカートが動き、スピードが出てきます。コースに添って方向キーで操作し、ゴールを目指すゲームです。

### 33 BRAVE PANDA

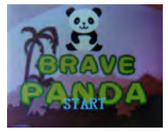

方向キーで移動し、足場を下へ降り進んで行きます。足場から落下すればゲームオーバーです。

### 34 PICTURE PUZZLE

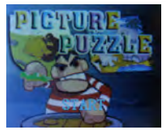

バラバラになった絵柄を完成させるゲームです。移動したい絵柄を方向キーで選択し、A（または C）で決定します。

### 35 TRAFFIC LIGHT

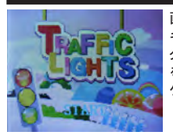

画面下段のプレーヤを方向キーの右で移動します。パンダに見つからないように、目を閉じている間だけ移動するゲームです。

### 36 PUZZLE

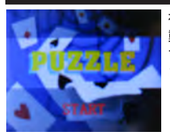

神経衰弱です。方向キーで移動し、A（または C）で決定します。制限時間内にペアを完成させます。

### 37 DOZEN BRICKS

方向キーで下のバーを移動し、弾を落とさない様に上のブロックを壊すゲームです。

### 38 DUCK HUNT

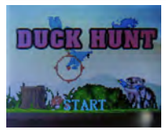

飛んでいる鳥に方向キーでカーソルを合わせ、A（または C）で撃ち落とします。出来るだけ少ない弾数で鳥を撃ち落とすゲームです。

### 39 XMAS PRESENT

方向キーで移動し、サンタさんが落とすプレゼントを拾うゲームです。爆弾は拾わない様にしてください。

### 40 SHOOT BALLOON

飛んでいる風船に方向キーを合わせ、A（または C）で撃つゲームです。

### 41 LITTLE RABBIT

方向キーで上下移動し、オオカミの風船を A（または C）で撃ち落とすゲームです。

### 42 BOX

方向キーで移動し、黄色い箱を動かせます。各黄色い箱を × の場所まで全て移動するゲームです。

### 43 SHARK HUNTER

泳いでいる魚に方向キーでカーソルを合わせ、A（または C）で網を発射し、魚を捕まえるゲームです。

### 44 PARKOUR

右方向へ進むので A（または C）でジャンプしながら、星をゲットしゴールを目指すゲームです。

### 45 STORM MOTORCYCLE

A（または C）を押し続けるとスピードが出ます。方向キーで操作し、ゴールを目指すゲームです。

### 46 FLYING SHEEP
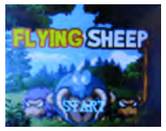

上部のパワーゲージを見ながら、A(または C)で羊をジャンプさせ、向こう岸までたどりつかせるゲームです。

### 47 F1 RACE

A（または C）を押し続けるとスピードが出ます。方向キーで操作し、ゴールを目指すゲームです。

### 48 SUPER CAR

A（または C）を押し続けるとスピードが出ます。方向キーで操作し、ゴールを目指すゲームです。

### 49 WONDER BALL

画面上の縦横に 2 個以上並んでいるボールを選択し、消して行くゲームです。方向キーでボールを選択し、A（または C)で消します。

### 50 FLING BALL

方向キーで動かしたいボールを選択し、A(または C)でボールを発射します。発射したボールで他のボールを弾き飛ばすゲームです。

### 51 ANIMALS LINK

同じ動物同士を結びつけ、消して行くゲームです。方向キーで消したい動物に合わせ、A（または C）で選択します。結びつける動物同士の間に他の動物が有ると消せません。

### 52 KNOCK ET

穴から現れる青か緑のエイリアンをタイミングよく方向キーの上下左右で選択するゲームです。紺色のエイリアンが現れた時に押すと減点となります。

### 53 HIT ! !
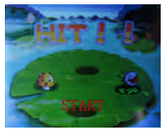

穴から現れる茶か紫の植物をタイミングよく方向キーの上下左右で選択するゲームです。黄色のキノコが現れた時に押すと減点となります。

### 54 DIGGING

方向キーでプレーヤを移動し、草を刈るゲームです。途中の昆虫を刈ってしまうとゲームオーバーです。

### 55 THUNDER ASSAULT 2

方向キーで移動し、A（または C)で攻撃します。
システムを獲得するとパワーアップします。

### 56 FISHING

水中で泳いでいる生き物に方向キーでカーソルを合わせ、A（または C)で網を発射します。

### 57 ANGEL WISHES

方向キーの左右でエンジェルが落とすハートやキャンディを拾うゲームです。爆弾を拾うとゲームオーバーです。

### 58 PREDATOR 2

方向キーでカーソルを移動し、A(または C)で敵を撃ちます。カーソルが敵に合致すればカーソルの色が変わります。

### 59 CRISIS OF NUKE 5

方向キーで移動し、A（または C)で攻撃するゲームです。

### 60 PREDATOR 3

方向キーでカーソルを移動し、A(または C)で敵を撃ちます。カーソルが敵に合致すればカーソルの色が変わります。

### 61 CAT DREAM

上部のパワーゲージを見ながら、A(または C)で猫をジャンプさせ、向こう岸までたどりつかせるゲームです。

### 62 GUARD PETS
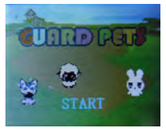

方向キーでカーソルを移動し、A(または C)で叩くゲームです。ウサギとヒツジを叩くと減点です。

### 63 CUT FASTFOOD

飛んでいるハンバーガーやポテトを A（または C）で斬りつけるゲームです。爆弾を 3 回斬りつけるとゲームオーバーです。

### 64 WARZONE GETWAY 2
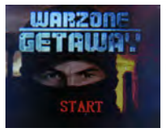

方向キーでカーソルを移動し、A(または C)で敵を撃ちます。カーソルが敵に合致すればカーソルの色が変わります。

### 65 CHICK FLY
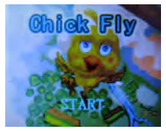

方向キーで移動し、A（または C）でジャンプします。上へ登って行くゲームです。下へ落ちるとゲームオーバーです。

### 66 CRISIS OF NUKE 2

方向キーで移動し、A（または C)で攻撃するゲームです。

### 67 SHREW MOUSE

方向キーで移動し、足場を下へ降り進んで行きます。足場から落下すればゲームオーバーです。

### 68 GUARD GARDEN 2
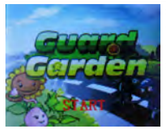

植物を A（または C)で植えて、ゾンビの進行を防ぐゲームです。植物の列は方向キーで選択してください。途中で降ってくる星は B で取得でき、星によりポイントを貯め、植物をゲットできます。

### 69 SPACE CRAFT 6

方向キーで左右の移動をし、A（または C）で弾を発射し、敵を倒すゲームです。

### 70 SHOOT PHEASANTS
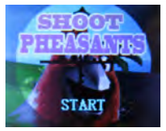

飛んでいる鳥に方向キーで合わせ、A(または C)で撃ち落とすゲームです。少ない弾数でたくさんの鳥を撃ち落とします。

### 71 EXTERMINTE BATS
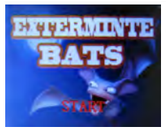

方向キーで移動し、A（または C)で攻撃します。

### 72 TRAFFIC RULE

画面下段のプレーヤを方向キーの右で移動します。パンダに見つからないように、目を閉じている間だけ移動するゲームです。

### 73 SEA WAR

方向キーで戦艦を動かしながら A（または C）でミサイルを発射します。制限時間内に出来るだけ多くの潜水艦を倒すゲームです。

### 74 SPACE CRAFT 2

方向キーで左右の移動をし、A（または C）で弾を発射し、敵を倒すゲームです。

### 75 CHICK RUN

右方向へ進むので A（または C）でジャンしながら、星をゲットしゴールを目指すゲームです。

### 76 SPACE CRAFT 5

方向キーで左右の移動をし、A（または C）で弾を発射し、敵を倒すゲームです。

### 77 HITTING

方向キーで下のバーを移動し、弾を落とさない様に上のブロックを壊すゲームです。

### 78 SPACE CRAFT 4

方向キーで左右の移動をし、A（または C）で弾を発射し、敵を倒すゲームです。

### 79 BUTTON HAZARD

方向キーで移動し、足場を下へ降り進んで行きます。足場から落下すればゲームオーバーです。

### 80 CATCH BIRDS
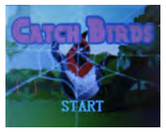

方向キーで狙いを定め、A（または C)で網を発射し、鳥を捕まえるゲームです。

### 81 MOVE SNOWBALL
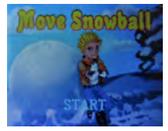

方向キーでプレーヤーを移動し、雪の塊をタヌキの場所まで運ぶゲームです。

### 82 FINE THE SAME

神経衰弱です。方向キーで移動し、A(または C)で決定します。制限時間内にペアを完成させます。

### 83 BOX 4

方向キーで移動し、黄色い箱を動かせます。各黄色い箱を × の場所まで全て移動するゲームです。

### 84 UFO SHOOTING

飛んでいる UFO に方向キーで合わせ、A(または C)で撃ち落とすゲームです。

### 85 COLLECT WATER

魔女が落とす雫を方向キーで移動しながら拾うゲームです。拾う雫の色によって点数が変わります。

### 86 CRISIS OF NUKE 3

方向キーで移動し、A（または C)で攻撃するゲームです。

### 87 KNOCK KNOCK
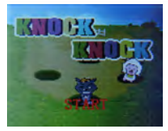

方向キーで移動したい寿司を選び A（または C）で決定し、移動する先を再度選択し、A（または C）で決定すると寿司が入れ替わります。最低 3 個以上並べ、寿司を消していくゲームです。B を押すと寿司がシャッフルされます。

### 88 CRISIS OF NUKE 4

方向キーで移動し、A（または C)で攻撃するゲームです。

### 89 FIANTIC MOUSE

方向キーで移動し、A（または C）でジャンプします。上へ登って行くゲームです。下へ落ちるとゲームオーバーです。

### 90 PAPER TOSS
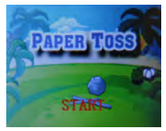

上のゲージを見ながらタイミングを合わせ、猫に向かって A（または C）で紙くずを投げます。

### 91 PROJECT CARROT

方向キーでカーソルを合わせ、ニンジンを奪おうとするウサギを A（または C）で撃つゲームです。

### 92 ALTER PUZZLE

左の柱から右の柱へ移動させたい浮き輪を選択し、移動するゲームです。移動したい浮き輪を A（または C）で選択します。小さな浮き輪の上に大きな浮き輪を乗せる事はできません。少ない回数で制限時間内に全ての浮き輪を右にまで移動してください。

### 93 SPACE CRAFT 3

方向キーで左右の移動をし、A（または C）で弾を発射し、敵を倒すゲームです。

### 94 COLLECT FRUITS
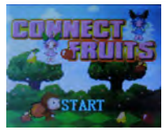

妖精が落とすフルーツを方向キーで移動しながら拾うゲームです。爆弾に気をつけながら拾ってください。

### 95 XMAS PRESENT 2

方向キーで移動し、サンタさんが落とすプレゼントを拾うゲームです。爆弾は拾わない様にしてください。

### 96 HUNTING MONSTER
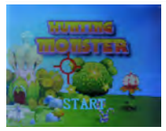

方向キーで狙いを定め、A（または C)で弾を発射し、モンスターを撃ち落とすゲームです。

### 97 BOX 7

方向キーで移動し、黄色い箱を動かせます。各黄色い箱を × の場所まで全て移動するゲームです。

### 98 PIECE OF A DREAM

バラバラになった絵柄を完成させるゲームです。移動したい絵柄を方向キーで選択し、A（または C）で決定します。時間以内に完成させるゲームです。

### 99 WARZONE GETWAY 3
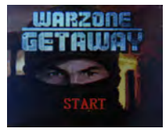

方向キーでカーソルを移動し、A(または C)で敵を撃ちます。カーソルが敵に合致すればカーソルの色が変わります。

### 100 CRISIS OF NUKE 6

方向キーで移動し、A（または C)で攻撃するゲームです。